


Замечание!

Все подключения, установка предохранителей, главного выключателя, аварийного выключателя, все защитные мероприятия выполнять в соответствии с местными предписаниями.

Внимание! Защитный жел./зел. провод нельзя использовать в качестве провода цепи управления.


- 1) При повышении температуры контакт открывается.
- 2) Суммарный ток в одной цепи тока (L1, L2) не должен превышать 10А.
- 3) Внимание! Одной системе управления может быть определен только один MEC2. MEC 2 может быть по выбору вставлен в модуль-контроллер или подсоединен к ZM.- или FM.-модулю через комплект для монтажа в помещении (дополнительная комплектация).
- 4) Возможность подключения компонентов безопасности.
- 5) При подключении нескольких ECOCAN-BUS-компонентов необходимо замкнуть выключатели S1; а именно, на первом и последнем компоненте.
- 6) Экранирование при стандартном использовании не требуется. (Экран присоединять только с одной стороны)

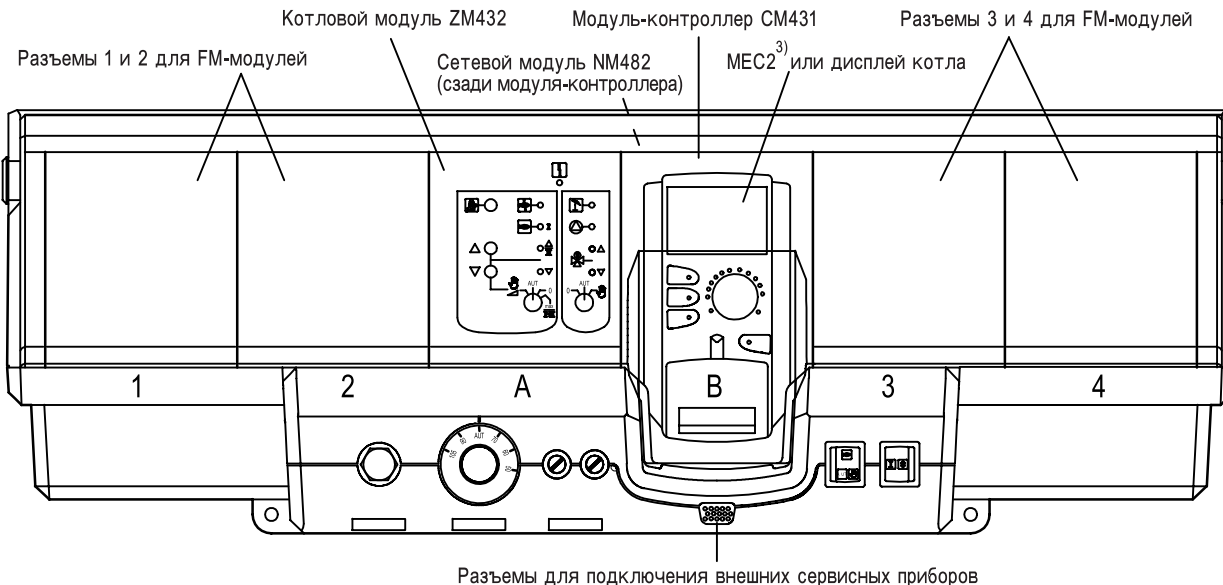

Положение коммутирующих элементов

Положение переключателей	Ступень 1 k1	Ступень 2 / модулирован. k2 k3	Положение переключателей	(PK) k4	(SR) k5	(SR) k6
		Кнопка нажата 	0			
AUT	Норм. режим	Норм. режим теплее	AUT	Норм. режим	Норм. режим	Норм. режим
0						
max						


▲ = теплее
▼ = холоднее

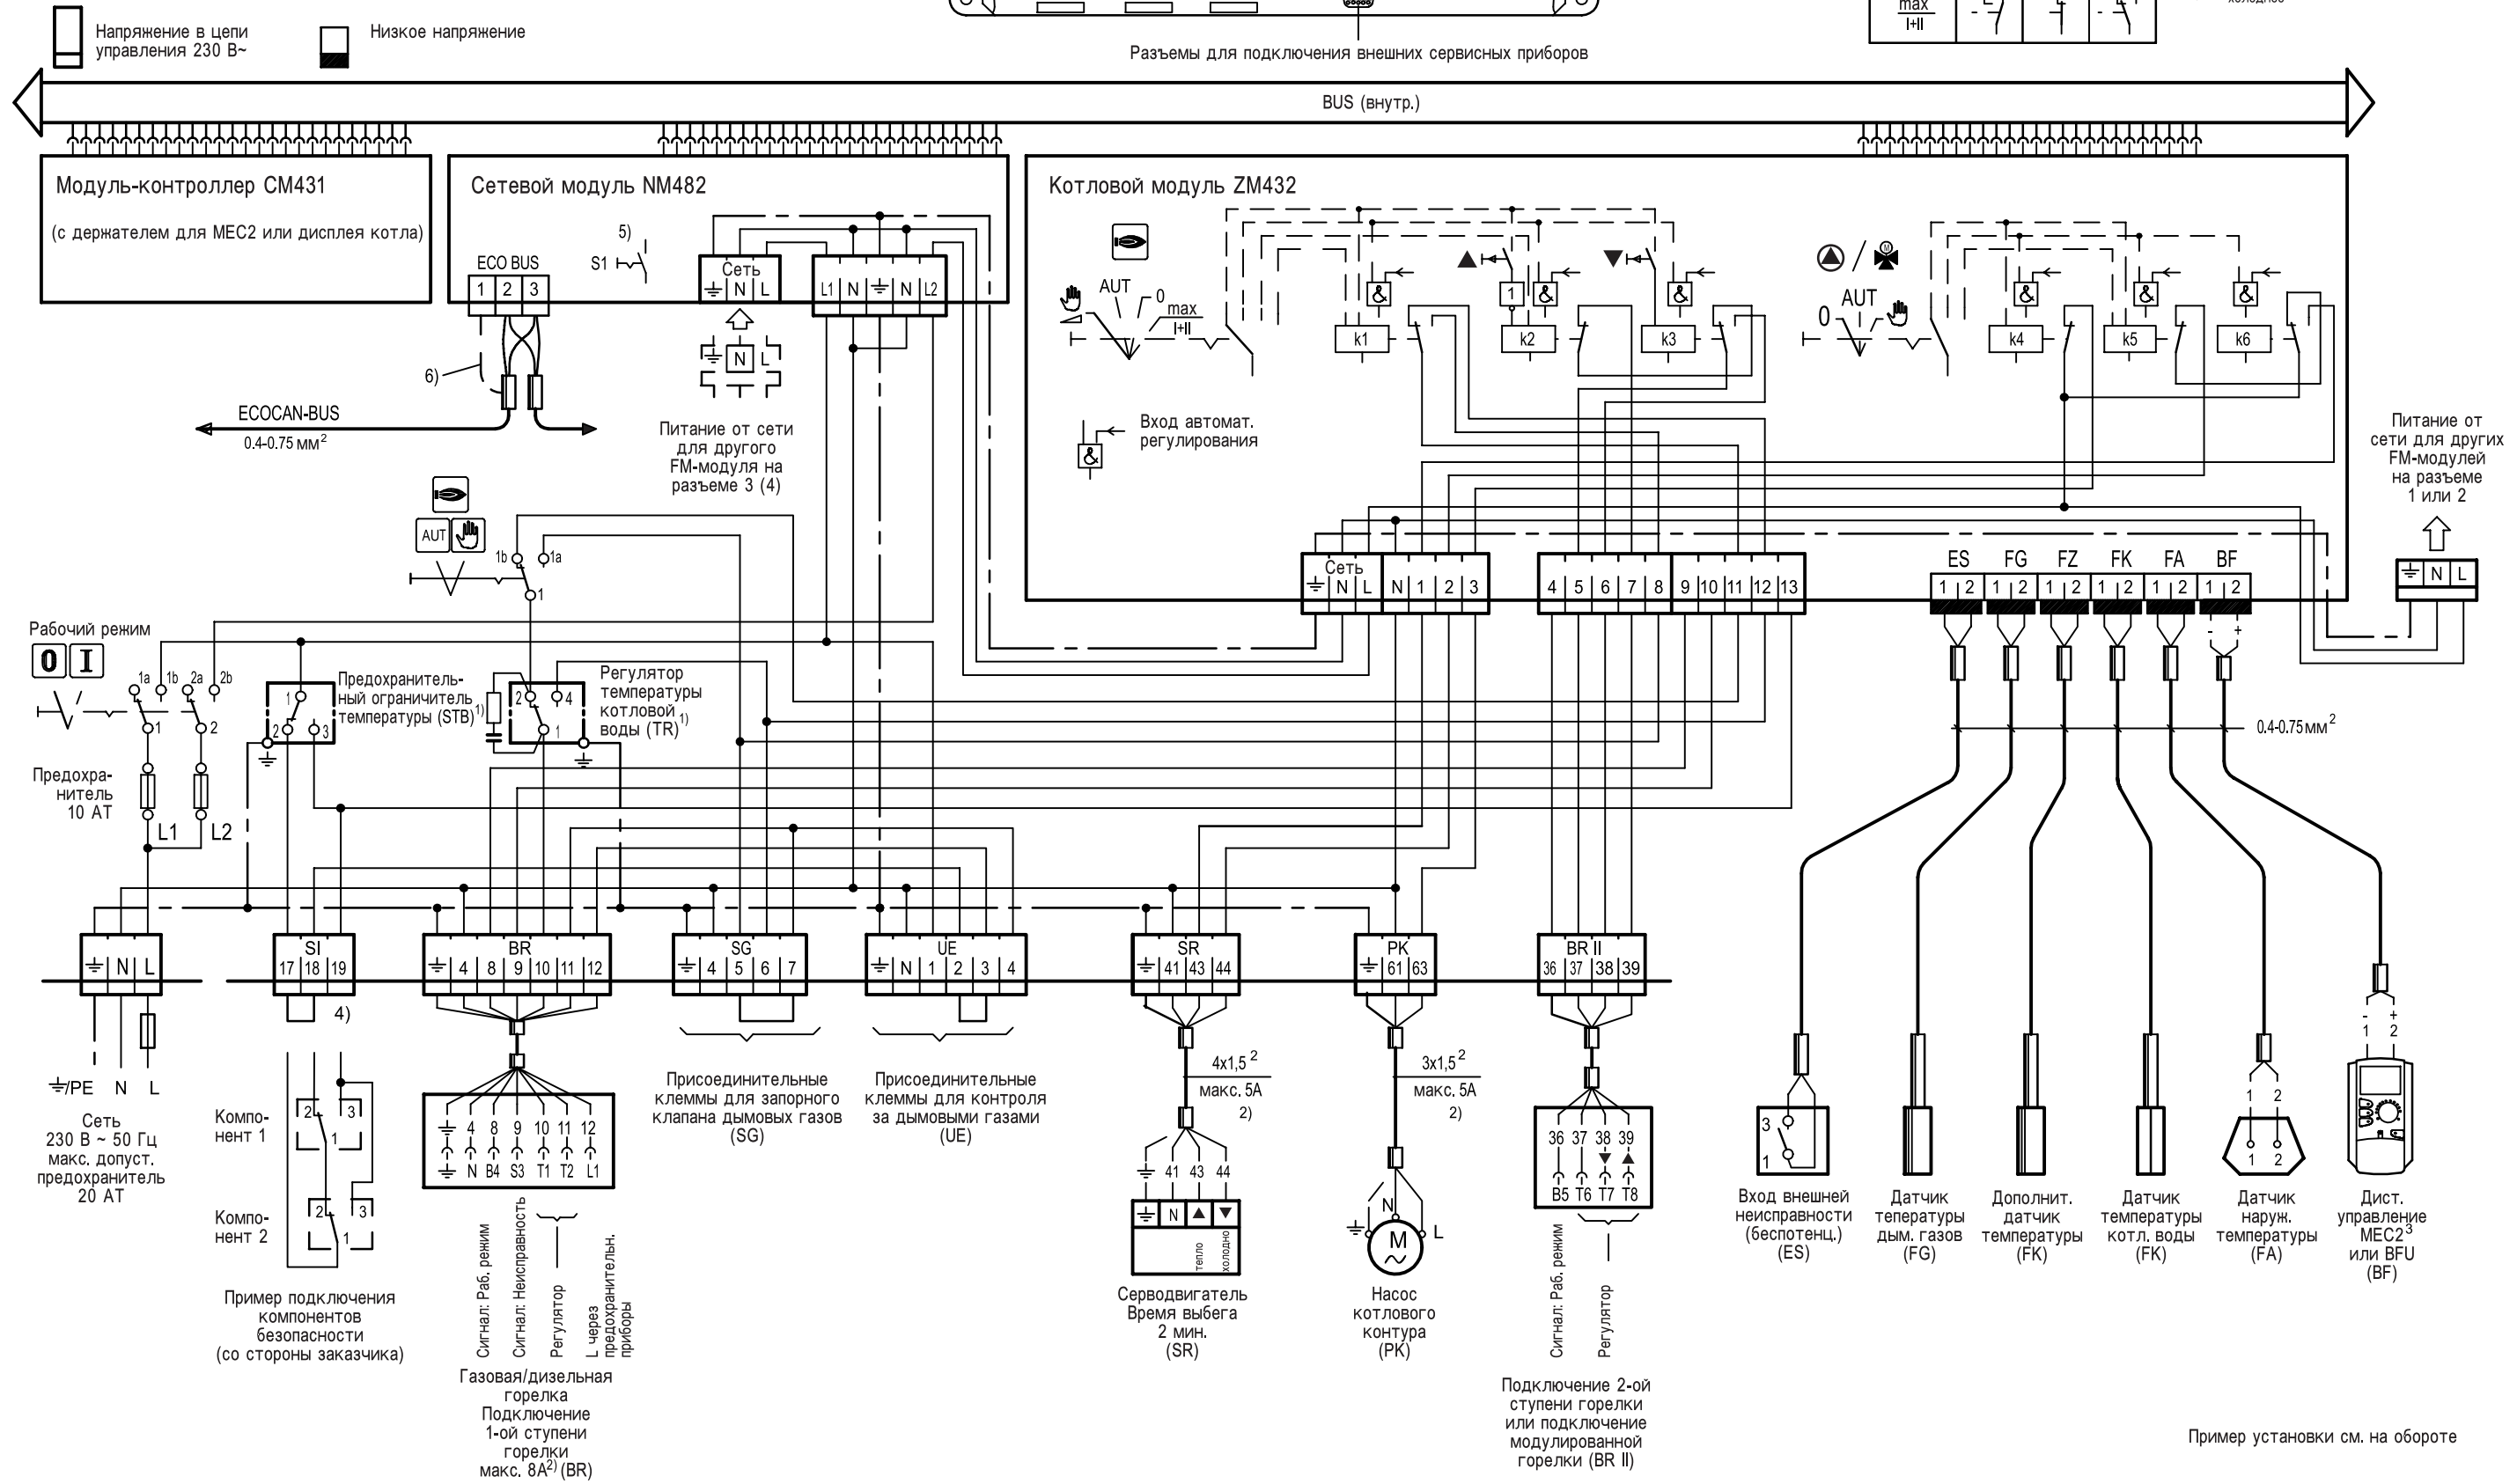

Пример установки см. на обороте


Экспликация:

- BF** Дистанционное управление MEC2 или BFU
- BR** Горелка
- ES** Вход внешней неисправности (беспотенциальн.)
- FA** Датчик наружной температуры
- FK** Датчик температуры котловой воды
- FZ** Дополнительный датчик температуры
- PK** Насос котлового контура
- SR** Исполнительный орган Температура обратной линии

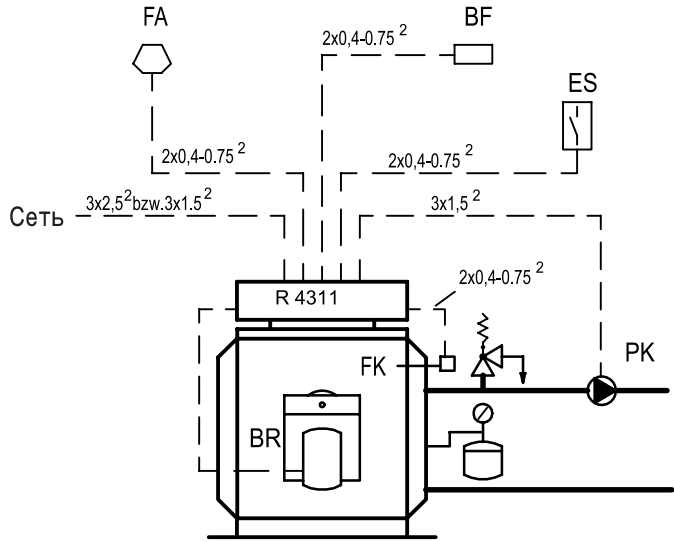


Низкотемпературный
отопительный котел
фирмы Будерус

Пример обвязки отопительных котлов
без особых требований к условиям
эксплуатации с насосом котлового контура
и гидравлической увязкой сети.

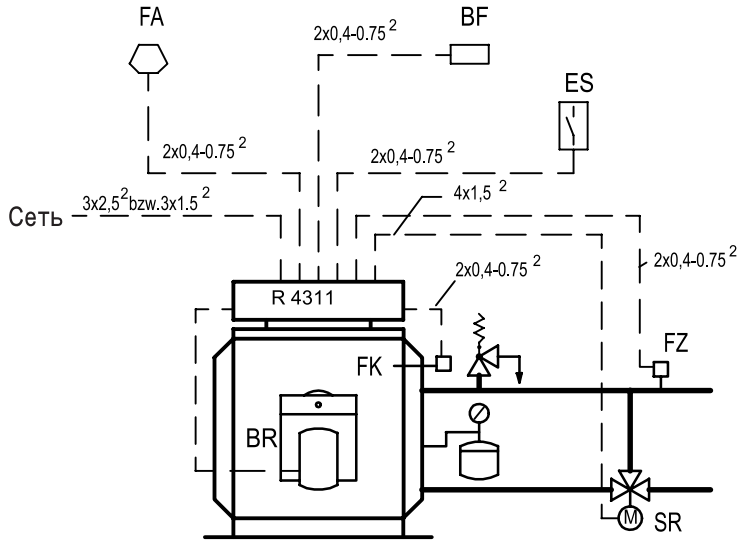

Отопительный
Ecostream-котел
фирмы Будерус

Пример обвязки отопительных
Ecostream-котлов. Регулирование
отдельным исполнительным
органом котлового контура (SR)

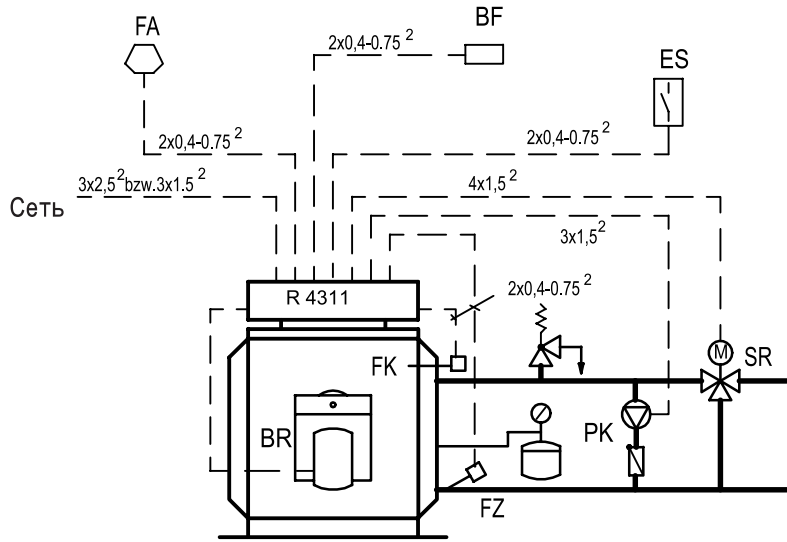

Низкотемпературный
отопительный котел фирмы Будерус
с минимальной температурой обратной линии.

и отопительных котлов с
регулированием температуры обратной линии.
Регулирование отдельным исполнительным
органом котлового контура (SR).