


Все подключения, установку предохранителей, главного выключателя, аварийного выключателя и все защитные мероприятия выполняйте в соответствии с местными предписаниями.
Внимание! Защитный желто-зеленый провод нельзя использовать в качестве провода цепи управления.
При подключении к сети соблюдайте соответствие фаз.
Не используйте штекер с заземляющим контактом.

- 1) Суммарный ток каждой цепи (L1,L2) не должен превышать 10А. Это значение обязательно должно соблюдаться, его следует проверить после пуска в эксплуатацию, чтобы не допустить повреждения оборудования!
- 2) Внимательно! Одной системой управления может быть определен только один MEC 2. MEC 2 может быть на выбор вставлен в модуль-контроллер или подсоввоен к ZM... или FM...-модулю через комплект для монтажа в помещении (дополнительная комплектация).
- 3) При подключении нескольких компонентов шины ECOCAN необходимо замкнуть выключатель ST (нагрузочное сопротивление на NM 482) обоих крайних участников шины ECOCAN.
- 4) Экранирование при стандартном применении не требуется (экран подключайте только с одной стороны).
- 5) L2: предохранитель модулей в разьемах А, 1 и 2
L1: предохранитель модулей в разьемах 3 и 4
- 6) См. инструкцию по сервисному обслуживанию

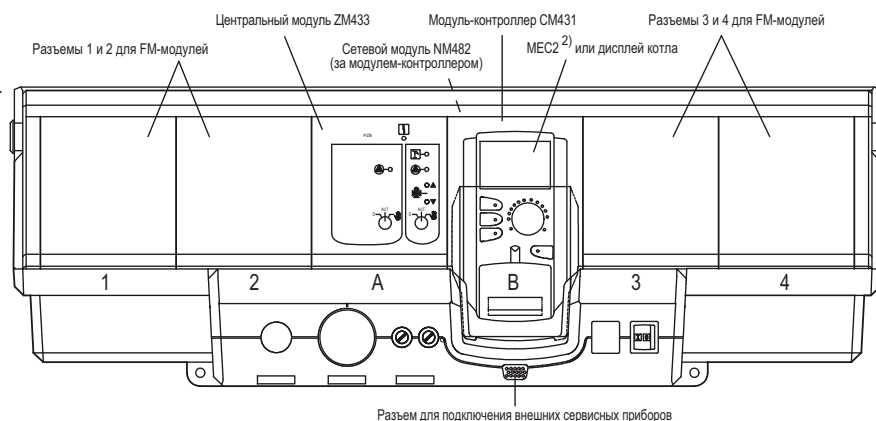

Контур бустерного насоса
PZB


Положение переключателей	 (PZB k6)
0	$-\frac{L}{7}$
AUT	Регули режи
	$-\frac{L}{7}$

Управляющее напряжение 230В~

 Низкое напряжение

Положение переключателей	 (PH) k3	 (SH) k2	 (SH) k1
0	- 	- 	- 
AUT	Регуль. режим	Регуль. режим	Регуль. режим
	- 	- 	- 

▲ = теплее
▼ = холоднее

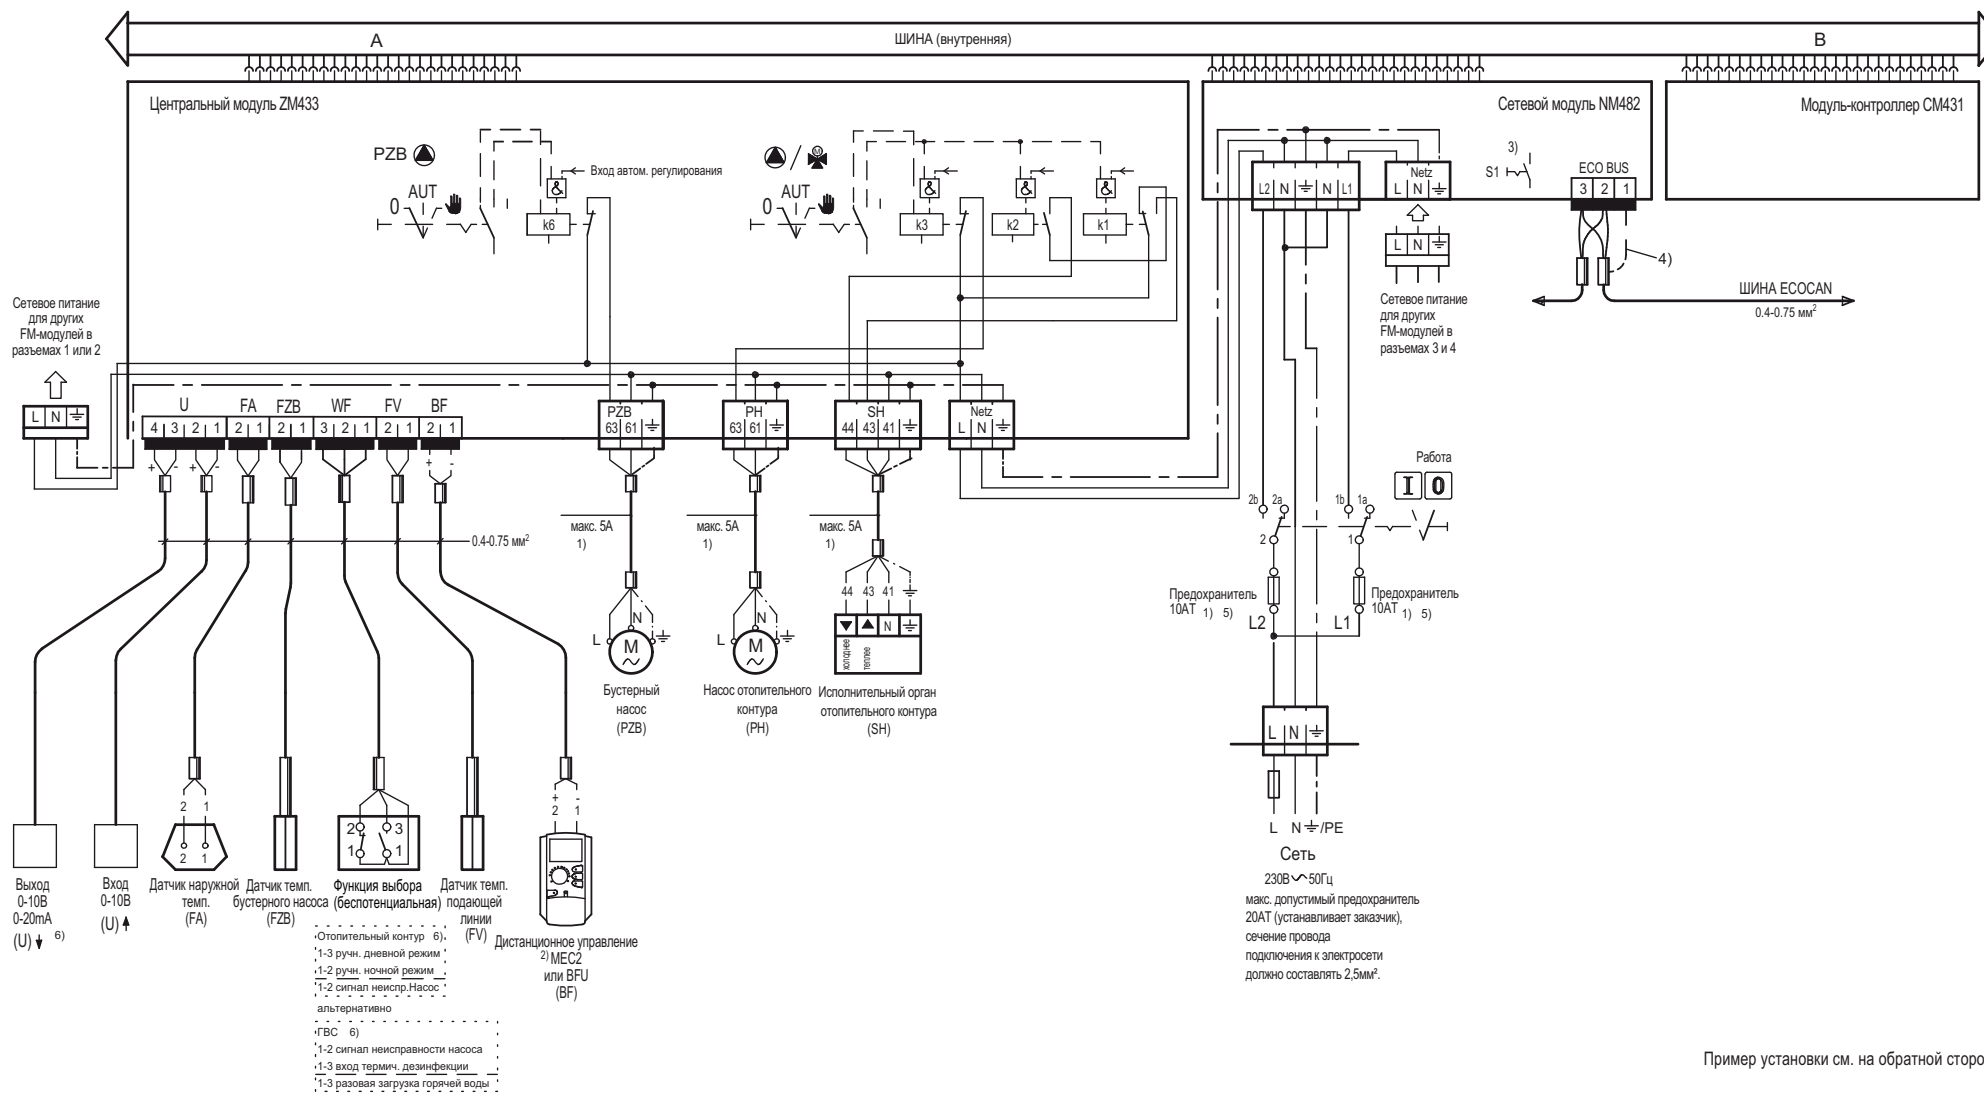


Пример установки см. на обратной стороне

Экспликация:


FZB датчик температуры подающей линии системы
PH циркуляционный насос отопительного контура
PZB бустерный насос
THV термостатический вентиль отопительного прибора
SH серводвигатель смесителя отопления
ÜV перепускной клапан
FV датчик температуры подающей линии
FA датчик наружной температуры
1 BF дистанционное управление отопительного корпуса 1

Пример установки 1

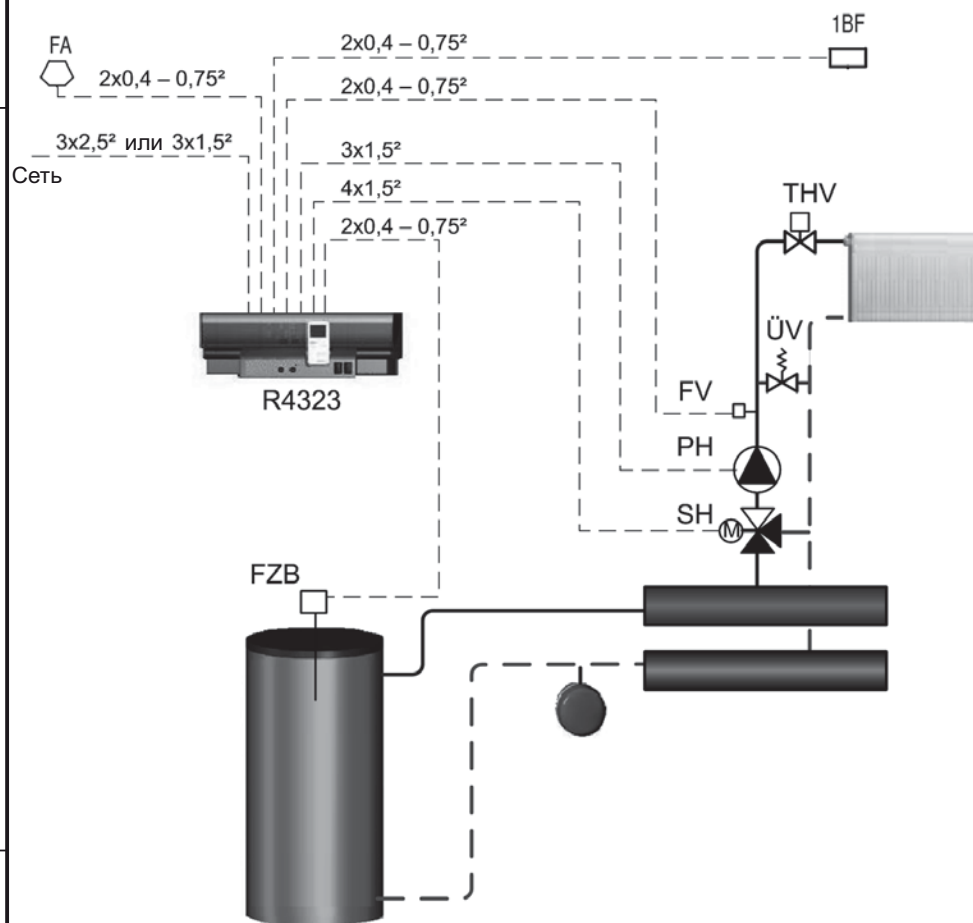

Автономная отопительная установка

Пример установки 2

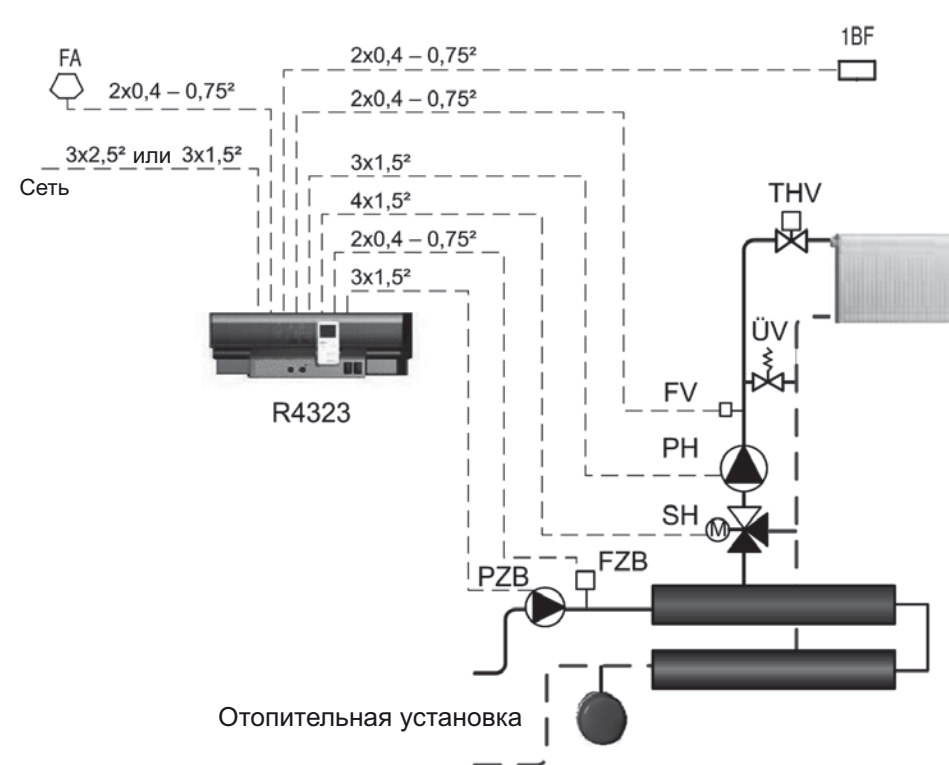

Отопительная подстанция с бустерным насосом и безнапорным распределителем